

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ТКА”

ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ
“ТКА-ПКМ”(62)

**Люксметр + УФ-радиометр
+ Термогигрометр + Анемометр**

(ТУ 4215-003-16796024-16 с изм.2)

**Руководство по
эксплуатации**

ЮСУК.62.0001 РЭ



Санкт – Петербург
2019 г.

“ТКА-ПКМ”(62)

– комплектация прибора комбинированного серии “ТКА-ПКМ” с установленным по требованию заказчика данным числом и составом измеряемых параметров и расчётных (*) показаний:

t	Температура воздуха	°С
RH	Относительная влажность воздуха	%
E	Освещённость в видимой области спектра	лк
Ee	Энергетическая освещённость УФ-(А+В)	мВт/м²
V	Скорость движения воздуха	м/с
t_{вл} *	Температура влажного термометра	°С
t_{тр} *	Температура точки росы	°С

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения непринципиального характера в конструкцию и электрическую схему прибора комбинированного “ТКА-ПКМ”(62) (далее по тексту - “прибор”) без отражения их в руководстве по эксплуатации. В приборе могут быть установлены отдельные элементы, отличающиеся от указанных в документации, при этом метрологические и эксплуатационные характеристики прибора не ухудшаются.

Поверка прибора осуществляется в соответствии с Методикой поверки МП-242-1969-2016, утверждённой ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” 26 октября 2016 г.**

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы прибора, особенностями конструкции, правилами хранения и порядком работы.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для измерения следующих параметров:

- **освещённости (E, лк)** в видимой области спектра 380...760 нм;
- **энергетической освещённости (Ee, мВт/м²)** в области спектра 280...400 нм (зоны УФ-(А+В));
- **относительной влажности (RH, %)** воздуха;
- **температуры (t, °С)** воздуха;
- **скорости движения (V, м/с)** воздуха,

а также отображения вычисляемых параметров:

- температуры влажного термометра ($t_{вл}$, °C);
- температуры точки росы ($t_{тр}$, °C).

Также с помощью прибора можно определять расход проходящего через сечение воздуховодов (каналов вентиляции, лабораторных установок и т.п.) воздушного потока.

Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Измерение относительной влажности воздуха

3.1.1 Диапазон измерения, % *отн. вл.* **5...98**

3.1.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при температуре воздуха в зоне измерения (20 ± 5) °C, % *отн. вл.* **$\pm 3,0$**

3.1.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 °C в диапазонах от +10 до +15 °C и св. +25 до +60 °C, % **$\pm 3,0$**

3.2 Измерение температуры воздуха

3.2.1 Диапазон измерения, °C **-30...+60**

3.2.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре воздуха в зоне измерения (20 ± 5) °C, °C **$\pm 0,2$**

3.2.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, °C, при температуре:

от -30 до -10 °C включ.	$\pm 0,3$
св. -10 до +15 °C включ.	$\pm 0,1$
св. +25 до +45 °C включ.	$\pm 0,1$
св. +45 до +60 °C	$\pm 0,3$

3.3 Измерение скорости движения воздуха

3.3.1 Диапазон измерения, м/с **0,1 ... 20**

3.3.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности

измерений при температуре воздуха в зоне измерения $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$:

в диапазоне $0,1 \dots 1,0 \text{ м/с}$ $\pm (0,045 + 0,05V)$

в диапазоне $>1,0 \dots 20 \text{ м/с}$ $\pm (0,1 + 0,05V)$

3.3.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения скорости движения воздуха при изменении температуры на каждые $10 ^\circ\text{C}$ в диапазонах от -30 до $+15 ^\circ\text{C}$ и св. $+25$ до $+60 ^\circ\text{C}$, в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности $\pm 1,0$

3.4 *Измерение освещённости*

3.4.1 Диапазон измерения, *лк* **10...200 000**

3.4.2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % $\pm 8,0$

3.4.3 включая нелинейность световой характеристики, %, не более $\pm 3,0$

3.4.4 включая пределы погрешности градуировки по источнику А, % $\pm 3,0$

3.4.5 включая пределы погрешности коррекции фотометрической головки, % $\pm 5,0$

3.4.6 включая пределы погрешности, обусловленной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, % $\pm 5,0$

3.5 *Измерение энергетической освещённости*

3.5.1 Диапазон измерения, *мВт/м²* **10...60 000**

3.5.2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % $\pm 10,0$

3.5.3 включая пределы погрешности градуировки по источнику УФ-излучения – ртутной лампе высокого или низкого давления, % $\pm 5,0$

3.5.4 включая нелинейность энергетической характеристики, %, не более $\pm 3,0$

3.5.5 включая пределы погрешности, обусловленной

пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10°, %	± 4,0
3.6 Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин при изменении температуры воздуха на каждые 10 °С в диапазонах от -30 до +15 °С и св. +25 до +60 °С, %	± 3,0
3.7 Диапазоны показаний расчетных параметров:	
– температура влажного термометра, °С	-10...+60
– температура точки росы, °С	-55...+60
3.8 Время непрерывной работы прибора, ч, не менее	8,0
3.9 Источник питания (аккумулятор), В	7...9,6
3.10 Ток, потребляемый прибором от источника питания, мА, не более	45
3.11 Срок службы, лет	7
3.12 Нарботка на отказ, ч	2 000
3.13 Масса прибора, г, не более	450
3.14 Габаритные размеры прибора, мм, не более:	
– блок обработки информации	160x86x31
– измерительная головка	425x48x55
3.15 Эксплуатационные параметры:	
3.15.1 Температура окружающего воздуха, °С:	
– нормальные рабочие условия	20 ± 5
– рабочий диапазон температур	-30...+60
3.15.2 Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, %, не более	98
3.15.3 Атмосферное давление, кПа	80...110

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(62)	1 шт.
Аккумулятор (8,4 В, типоразмер батареи “Крона”)	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.

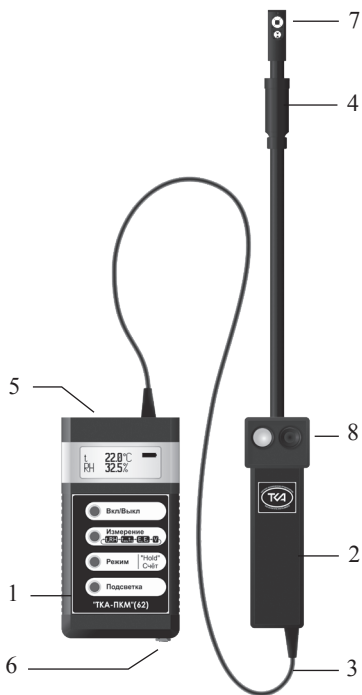


Рис.1 Внешний вид прибора “ТКА-ПКМ”(62)

- 1 – Блок обработки информации
- 2 – Измерительная головка
- 3 – Кабель связи с разъёмом
- 4 – Защитный колпачек
- 5 – Разъём для связи с ПК
- 6 – Разъём зарядного устройства
- 7 – Датчики климатических параметров
- 8 – Фотоприёмники

Индивидуальная потребительская тара (сумка)	1 шт.
Транспортная тара	1 шт.

Также, по дополнительному заказу, в комплект поставки может входить:

Кабель связи с ПК	1 шт.
Носитель информации с ПО	1 шт.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Приборы комбинированные выпускаются в компактном портативном исполнении. Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков: измерительной головки (ИГ) и блока обработки информации (БОИ), связанных между собой гибким многожильным кабелем (Рис.1).

Батарейный отсек расположен на обратной стороне БОИ .

На лицевой стороне БОИ расположены: ЖК-индикатор и кнопки: ВКЛ/ВЫКЛ, ИЗМЕРЕНИЕ, РЕЖИМ и ПОДСВЕТКА.

Зонд с датчиками климатических параметров (RH, t, V) установлен на верхнем торце корпуса измерительной головки (7, Рис.1).

Для связи с ПК в приборе установлен разъём USB (опционально RS232) (5, на Рис.1).

5.2 Пломба предприятия-изготовителя устанавливается на обратной стороне блока обработки сигнала и на измерительной головке прибора

5.3 Принцип работы прибора заключается в преобразовании специальными датчиками параметров окружающей среды в электрический сигнал, с обработкой и цифровой индикацией полученных числовых значений.

5.4 Для определения желаемого параметра достаточно поместить прибор в зону измерений и считать с жидкокристаллического дисплея измеренное значение.

5.5 Переключение каналов измерений производится кнопкой ИЗМЕРЕНИЕ в следующем порядке:



5.6 В приборе установлена энергосберегающая функция автоматического выключения питания (через 5 минут после последнего нажатия кнопок – кроме кнопки ПОДСВЕТКА). При необходимости эту функцию можно отключить с помощью движкового переключателя расположенного в батарейном отсеке.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 До начала работы с прибором потребитель должен внимательно ознакомиться с назначением прибора, его техническими данными и характеристиками, устройством и принципом действия.

6.2 Эксплуатация прибора допускается только в рабочих условиях, указанных в п.3.15.

6.3 При резком изменении температуры окружающего воздуха необходимо выдержать прибор во времени для установления температурного равновесия между ИГ и окружающей средой.

6.4 Перед началом работы убедитесь в работоспособности элемента питания (аккумулятора). Если после включения прибора на дисплее появится надпись “РАЗРЯД БАТАРЕИ!”, нужно зарядить аккумулятор, для чего следует подключить к прибору через разъём на корпусе (6, Рис.1) зарядное устройство и вставить его в сеть. Прибор необходимо выключить. Время заряда ~ 16 часов. Превышение времени заряда (до нескольких суток) не приводит к ухудшению работоспособности аккумулятора.



ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается открывать крышку батарейного отсека прибора при подключенном к нему зарядном устройстве!

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Включите прибор. На дисплее появится значение напряжения питания и обратный отсчёт; по его окончании прибор готов к работе.

7.2 Кнопкой ИЗМЕРЕНИЕ выберите нужный параметр.

В случае измерения климатических параметров (RH, t, V) сдвиньте вниз защитный колпачок, поместите зонд с датчиками (7, Рис.1) в зону измерения. Считайте с дисплея измеренное

значение.

7.3 При измерении скорости движения воздуха держите зонд так, чтобы цветной знак на головке зонда был направлен навстречу измеряемому потоку. Немного изменяя положение (поворотом вокруг осей) измерительной головки, добейтесь максимальных показаний.

7.4 Для измерения освещённости и энергетической освещённости достаточно расположить измерительную головку в плоскости измеряемого объекта.

Проследите за тем, чтобы на входные окна фотоприемников (8, Рис.1) не падала тень от оператора, производящего измерения и от временно находящихся посторонних предметов.

7.5 Кнопка РЕЖИМ служит для фиксации показаний на дисплее (режим “HOLD”) при любых измерениях.

7.6 В режиме измерения скорости движения воздуха (V) прибор может автоматически вычислять усреднённую величину скорости движения воздуха, измеренную за период времени, равный 100 секундам (согласно рекомендациям к СанПиН, см., например, Руководство “Физические факторы. Экологическая гигиеническая оценка и контроль”. М. “Медицина”, 1999, т.2., стр. 416). При нажатии кнопки РЕЖИМ на экране фиксируются текущие показания (режим “HOLD”) и запускается таймер, отсчитывающий период времени, равный 100 с. При этом прибор не перестаёт измерять скорость движения воздуха, регистрируя значения скоростей без вывода на экран. По окончании отсчёта на экране отображается усреднённая величина измеренной за этот период времени скорости движения воздуха (V_{cp} , м/с).

Отсчёт можно прервать повторным нажатием кнопки РЕЖИМ. При этом прибор переходит в режим обычных измерений.

7.7 Прибор отображает $t_{вл}$ и $t_{гр}$ в режиме реального времени, но также предусмотрена возможность расчёта $t_{вл}$ и $t_{гр}$ по зафиксированным значениям t и RH . Для этого на первом экране (t , RH) включить режим “HOLD”. Затем переключить экраны кнопкой ИЗМЕРЕНИЕ. На дисплее появятся вычисленные значения $t_{вл}$ и $t_{гр}$ (режим “HOLD” останется).

Отключите режим “HOLD”, чтобы перейти к индикации $t_{вл}$ и $t_{гр}$ в режиме реального времени.

7.8 Кнопкой ПОДСВЕТКА рекомендуется пользоваться только при необходимости (в условиях недостаточной освещённости), поскольку частое нажатие на неё приводит к ускоренному разряду аккумулятора.

7.9 Если показания прибора выходят за пределы заявленных диапазонов измерений, то они не нормируются, а на дисплее появляются символы двойной размерности ($^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{C}$, $\%\%$).

7.10 По окончании измерений климатических параметров (RH, t, V) надвиньте на зонд с датчиками защитный колпачок.

7.11 Если во время работы прибора появится надпись “РАЗРЯД БАТАРЕИ!”, зарядите аккумулятор согласно п.6.4.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Перед вводом прибора в эксплуатацию установите в него входящий в комплект поставки элемент питания (аккумулятор). Для этого необходимо открыть крышку батарейного отсека и установить элемент питания.

8.2 Во избежание повреждения датчиков запрещается разбирать зонд.

8.3 Не допускается попадание капель влаги в измерительную полость зонда, и не допускается погружать зонд в жидкость.

8.4 Не реже одного раза в год следует производить поверку (калибровку) прибора, при этом дата и место поверки (калибровки) должны быть проставлены в паспорте прибора.

8.5 Очередная поверка (калибровка) производится только при наличии паспорта.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование приборов осуществляется в упаковке Изготовителя всеми видами закрытого транспорта, а также самолётами в отапливаемых герметизированных отсеках при температуре от -50 до $+50$ $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 95 ± 3 % при температуре (35 ± 5) $^{\circ}\text{C}$

9.2 Допускается однократное транспортирование приборов в индивидуальной потребительской таре (сумке) в тех же условиях, которые указаны в п.9.1.

9.3 Хранение приборов должно осуществляться в упаковке Изготовителя в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

9.4 В окружающем воздухе при транспортировании приборов не должно содержаться кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

** Методика поверки размещена на нашем сайте www.tkaspb.ru

